


ADAPTA Pro (WG-AP100)

Sprchovací toaleta s dálkovým ovládáním

**WATER
GATE**

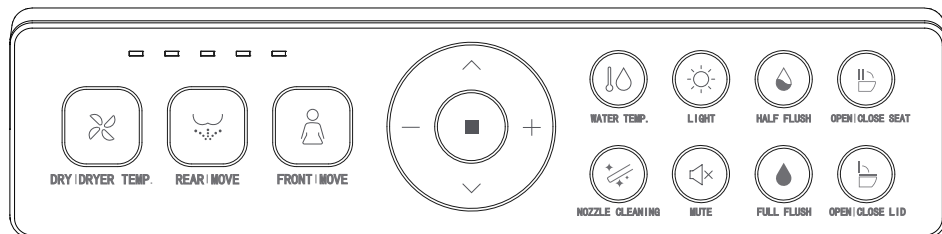

Návod k dálkovému ovládání

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.
Přečtěte si, prosím, pozorně návod k použití před instalací a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

Obsah

Příprava instalace

- | | |
|---------------------------------|----|
| 1. Instalace dálkového ovládání | 01 |
| 2. Instalace baterie | 01 |

Návod k použití


- | | |
|--|----|
| 1. Popis dálkového ovládání | 02 |
| 2. Zadní a dámské mytí | 03 |
| 3. Sušení a úprava teploty | 04 |
| 4. Nastavení proudu trysky | 04 |
| 5. Nastavení polohy trysky | 04 |
| 6. Nastavení teploty vody | 04 |
| 7. Čištění trysky | 05 |
| 8. Noční osvětlení | 05 |
| 9. Dálkové / automatické
otevírání / zavírání | 05 |
| 10. Poloviční spláchnutí / plné
spláchnutí | 05 |
| 11. Tichý režim | 06 |
| 12. Nastavení objemu splachování | 06 |
| 13. Párování ovladače | 06 |
| 14. Ostatní funkce | 07 |

Příprava instalace

Instalace dálkového ovládání


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta a):

1. Vyvrtejte ve zdi dva otvory o průměru 6 mm ve vzdálenosti přibližně 130,7 mm a hloubce asi 35 mm.
2. Odstraňte oboustrannou lepicí pásku na zadní straně držáku.
3. Vložte hmoždinku do každého otvoru a připevněte držák ke zdi vruty.

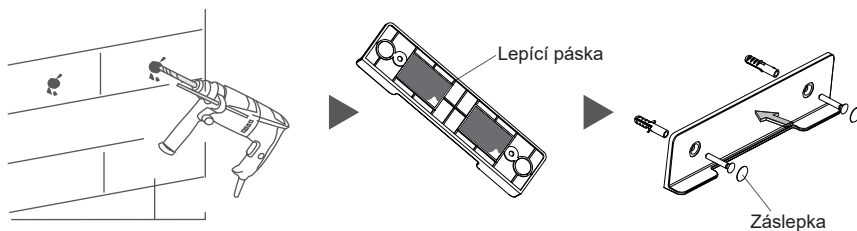


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta b):

1. Vyčistěte a osušte místo před instalací držáku.
2. Odstraňte fólii z oboustranné lepicí pásky na zadní straně držáku.
3. Přilepte držák vodorovně ke zdi.

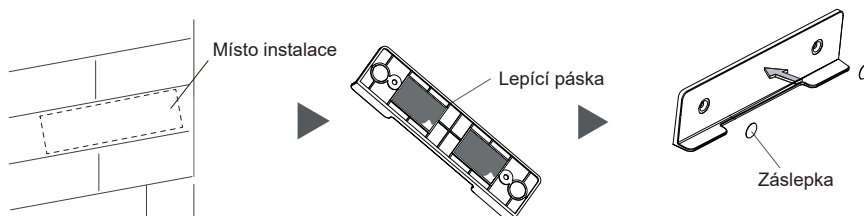

Instalace baterie

1. Vložte baterie do dálkového ovládání.
2. Umístěte dálkové ovládání do držáku.

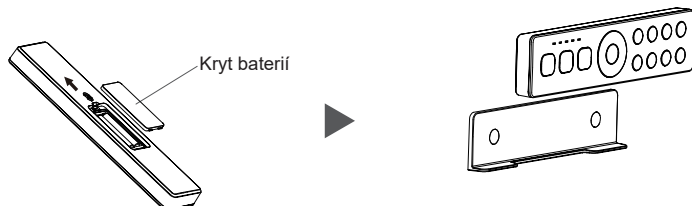


Upozornění:

1. Ujistěte se, že je dálkové ovládání v dosahu osoby sedící na sedátku.
2. Neinstalujte a nepoužívejte dálkové ovládání na vlhkých místech, jako je sprchový kout.
3. Chraňte dálkové ovládání před vlhkostí a vodou.

Návod k použití

Popis dálkového ovládání

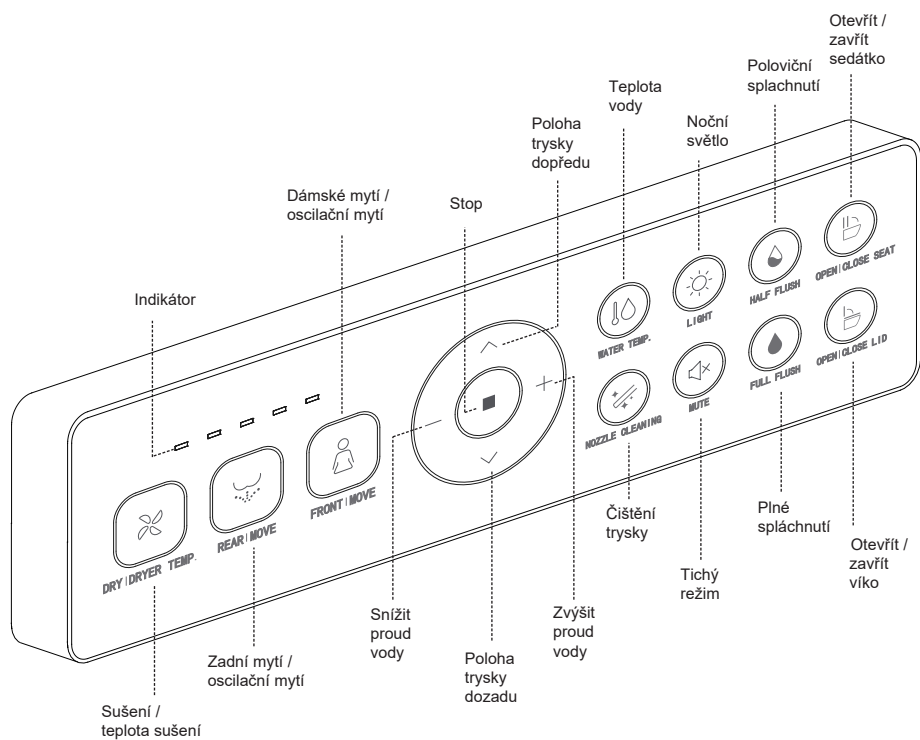



Návod k použití

Upozornění

- Funkce předního/zadního mytí a sušení lze aktivovat pouze tehdy, když je uživatel na sedátku a zazní pípnutí. Toaleta je opatřena zátěžovým senzorem.
- Sedněte v zadní části prkénka tak, abyste se vyhnuli případnému stříkání trysky ven z mísy.
- Tryska stříká po dobu 1-2 sekundy poté, co uživatel vstane během mytí, takže před opuštěním toalety vždy stiskněte tlačítko „STOP“.



Zadní a oscilační mytí




- Stiskněte tlačítko ; indikátor bude ukazovat úroveň nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu  pro oscilační režim trysky (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude ukončeno automaticky jakmile cyklus skončí, případně lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

Dámské a oscilační mytí



- Stiskněte tlačítko "  "; indikátor bude ukazovat nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu "  " pro oscilační režim trysky, (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude ukončeno automaticky jakmile cyklus skončí, případně lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

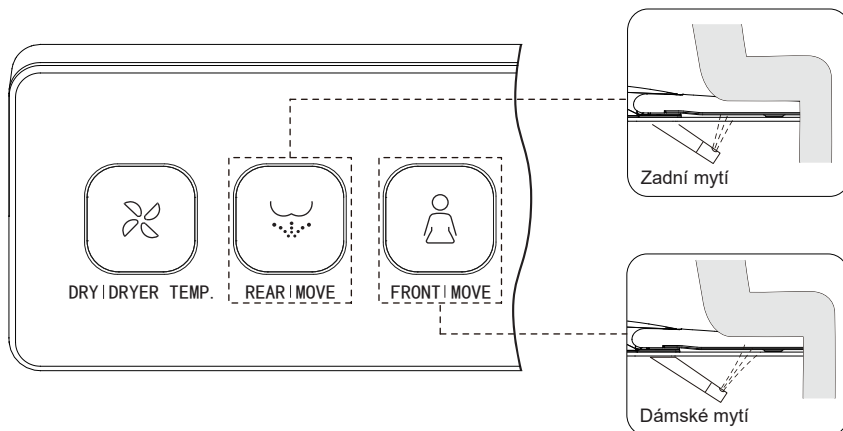



Návod k použití


SUŠENÍ | TEPLOTA SUŠENÍ



DRY/DRYER TEMP.

① Stiskněte "  "; indikátor začne ukazovat současný stupeň teploty vzduchu a začne sušení. Sušení skončí automaticky po jednom cyklu, nebo pokud uživatel opustí toaletu.

② Během sušení, stiskněte "  " pro upravení teploty vzduchu mezi úrovní 0-5; indikátor bude ukazovat současnou úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojeová teplota).

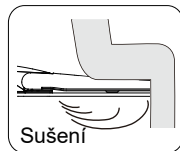

Pokojeová
teplota



Stupeň 1



Stupeň 2



Stupeň 3



Stupeň 4






Stupeň 5

Nastavení proudu trysky

· Stiskněte " + " nebo " - " během mytí; indikátor začne ukazovat současnou úroveň proudu vody, dalším stiskem tlačítek proud upravíte.

Nastavení polohy trysky


· Stiskněte " ^ " nebo " v " během mytí; indikátor začne ukazovat současnou úroveň poloh trysky, dalším stiskem tlačítek polohu upravíte.

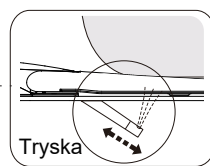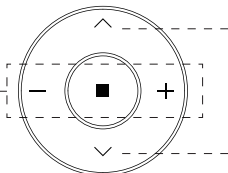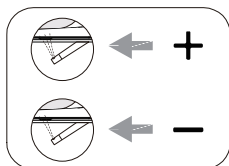

Nastavení teploty vody



WATER TEMP.

Stiskněte "  " pro nastavení teploty vody v úrovni 0-5. Indikátor bude ukazovat současnou úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojeová teplota).



Pokojeová
teplota



Stupeň 1



Stupeň 2



Stupeň 3



Stupeň 4



Stupeň 5

Návod k použití

Čištění trysky



NOZZLE CLEANING

Když nesedíte na toaletě, stiskněte "☄" - tryska se vysune a tím je dostupná pro manuální čištění. Stiskněte "■" jakmile čištění skončí.

Noční osvětlení



LIGHT

Nastavení nočního osvětlení: Krátce stiskněte "☀" pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení.
Chytrý režim: Dlouze stiskněte "☀" pro chytrý režim (Světlo se bude zapínat a vypínat samo podle úrovně okolního světla). Pokud máte zapnutý chytrý režim, stiskněte krátce "☀" pro jeho vypnutí. (Nastavení z výroby: Chytrý režim zapnutý)

Dálkové / automatické otevírání a zavírání



OPEN | CLOSE SEAT

Stiskněte krátce "🚽" pro otevření nebo zavření víka.

Stiskněte krátce "🚽" pro otevření nebo zavření sedátka.



OPEN | CLOSE LID

Stisknete dlouze "🚽" pro vypnutí nebo zapnutí funkce automatického otevírání a zavírání víka.

Poloviční spláchnutí / plné spláchnutí



HALF FLUSH

Krátkým stiskem tlačítka "💧" začne záchod provádět poloviční spláchnutí.



Krátkým stiskem tlačítka "💧" začne záchod provádět celkové spláchnutí.

Dlouhým podržením tlačítka "💧" zapnete/vypnete funkci automatického splachování.



FULL FLUSH

Když je funkce automatického splachování zapnuta, záchod se automaticky spláchne po detekování, že uživatel opustil sedadlo.

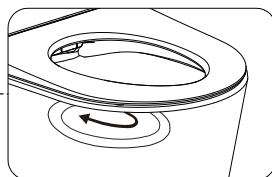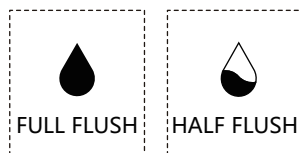





Návod k použití

Tichý režim





Stiskněte krátce "  " pro zapnutí / vypnutí tichého režimu.

Nastavení objemu splachování

- Podržte "  " a k tomu zároveň stiskněte " + " pro zvýšení objemu plného splachování.
- Podržte "  " a k tomu zároveň stiskněte " - " pro snížení objemu plného splachování.
- Podržte "  " a k tomu zároveň stiskněte " + " pro zvýšení objemu polovičního splachování.
- Podržte "  " a k tomu zároveň stiskněte " - " pro snížení objemu polovičního splachování.

Párování ovladače

- ① Zcela vypněte napájení toalety (vyjměte ze zásuvky, nebo rozpojte kabelovou svorku).
- ② Držte "  " na ovladači a stiskněte "  " indikátor začne blikat.
- ③ Obnovte napájení toalety a stiskněte tlačítko "reset".
- ④ Indikátor přestane blikat a bude 2 vteřiny svítit, což indikuje, že se ovladač úspěšně spároval s toaletou. Následně uslyšíte krátký tón. Poté je ovladač připraven k používání.


Poznámka:

Zařízení jednou „PÍPNE“, když uživatel stiskne tlačítko, což znamená, že hlavní jednotka přijímá signál a podle toho provádí operaci. Pokud tón nezazní, znamená to, že hlavní jednotka nepřijímá signál - upravte směr dálkového ovládání a znovu stiskněte tlačítko.



V případě výpadku proudu během stříkání trysky nelze trysku zasunout - počkejte, dokud se napájení neobnoví. V případě výpadku proudu na delší dobu zatlačte trysku jemně zpět rukou. Netlačte silně, aby nedošlo k poškození trysky.

Ostatní funkce


Sterilizační funkce

Když na toaletě nikdo nesedí a neprobíhá žádný proces, stiskněte dlouze "  " pro zapnutí sterilizační funkce. Funkce se automaticky zastaví po 2 hodinách. Pokud se během této doby zapne jiná funkce nebo se někdo na toaletu posadí, funkce se zastaví (platí pouze pro toalety s touto funkcí).



Funkce automatického předmytí

Držte "  " a k tomu stikněte "  " pro zapnutí / vypnutí funkce automatického předmytí. Po zapnutí bude tato funkce automaticky aktivována pokaždé, když se uživatel na toaletu posadí (platí pouze pro toalety s touto funkcí).



Spodní senzor nohou

Dlouze podržte "  " pro zapnutí / vypnutí spodního senzoru. Spodní senzor se deaktivuje, jakmile se uživatel posadí.



Indikátor senzoru nohou (spodní senzor)

Držte "  " a k tomu stiskněte "  " pro zapnutí / vypnutí světelného indikátoru senzoru nohou.



Manuální proplach bidetové nádržky na vodu


Podržte "  " a zároveň "  " po dobu delší než 3 vteřiny pro spuštění procesu proplachu bidetové nádržky (platí pouze pro toalety s touto funkcí).

Automatická deodorizace

Stiskněte a držte tlačítko "  " a stiskněte tlačítko "  ", abyste zapnuli/vypnuli funkci automatické deodorizace. Funkce deodorizace se automaticky zapne, když je uživatel na toaletě, a zastaví se po jeho odchodu. Během sušení deodorizace přestane. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá.

Odvápnění bidetové nádržky na vodu

Když na toaletě nikdo nesedí, podržte "  " a "  " déle než 3 vteřiny pro vypuštění nádržky. Vyprázdněte nádržku a nalijte 125 ml odvápnovacího prostředku. Opětovným stisknutím kombinace tlačítek spustíte funkci odvápnění a po 30 minutách se automaticky zastaví. Během odstraňování vodního kamene neodpojujte vodu a elektřinu (pouze pro toaletu s touto funkcí).

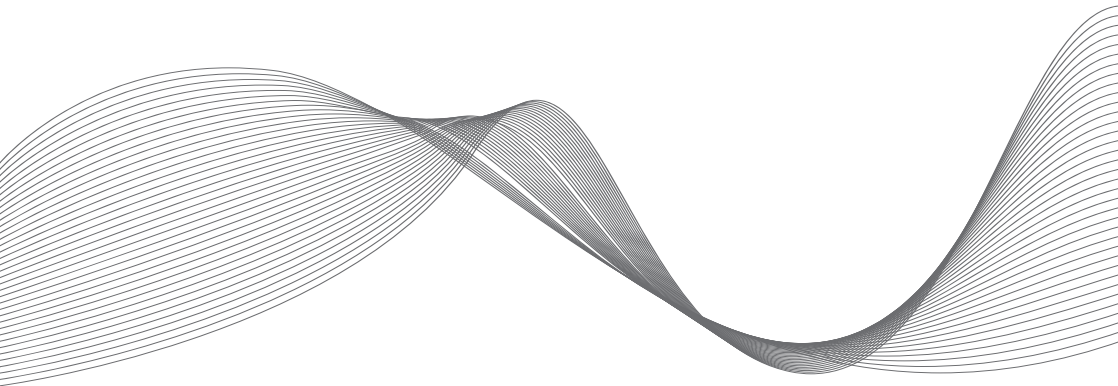

WATERGATE

WATERGATE s.r.o.
K Hrnčířům 394,
149 00 Praha 4 - Šeberov
IČ: 289 39 557 | DIČ: CZ 28939557

www.watergate.cz, Mail: info@watergate.cz